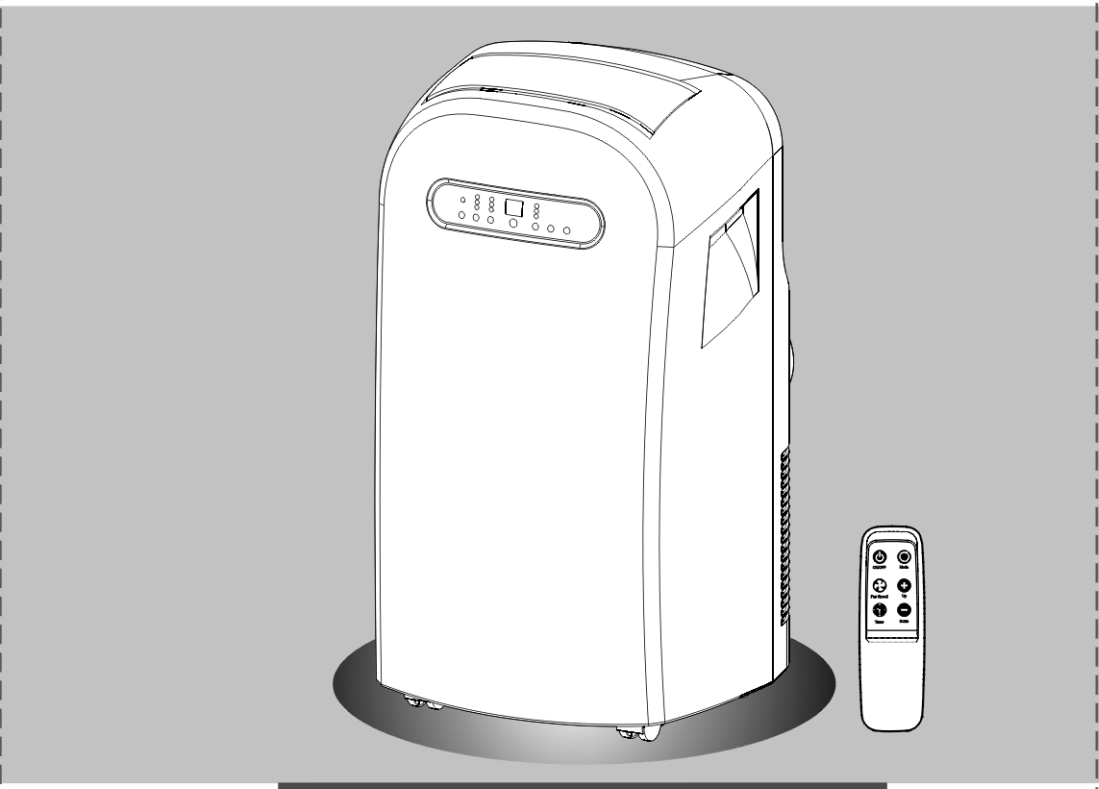

F **CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC**

568516

F SOMMAIRE

Page

I. Liste des pièces détachées 3
II. Assemblage du climatiseur monobloc 4
III. Conditions d'utilisation..... 5
Panneau de contrôle..... 5
Touches de la fonction télécommande.....7
Conseils d'installation.....9
IV. Instructions de sécurité..... 10
V. Entretien et nettoyage..... 11
VI. Garantie 12
Guide de dépannage..... 12
VII. Protection de l'environnement..... 13

I. Liste des pièces détachées

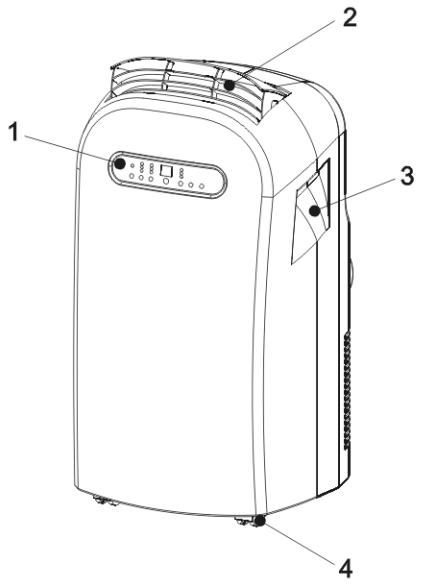

1. Tableau de commande
2. Déflecteur d'air (Gauche/Droite)
3. Poignée
4. Roulette
5. Filtre du panneau
6. Entrée d'air (Evaporateur)
7. Entrée d'air (Condensateur)
8. Sortie d'air (Echange de chaleur)
9. Vidange d'eau

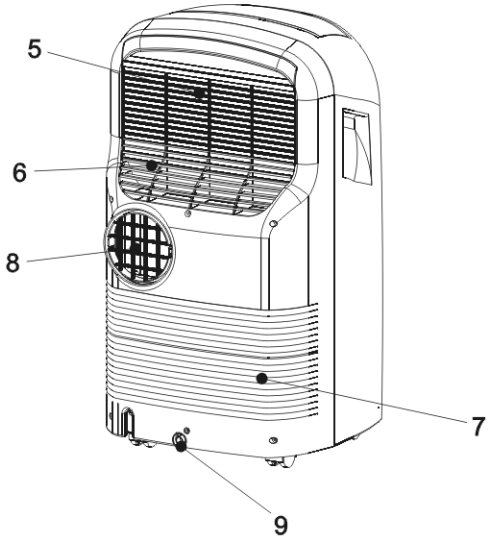

II. Assemblage du climatiseur monobloc

Bec d'évacuation

Connecteur du bec d'évacuation (2 pièces)

Tuyau d'évacuation

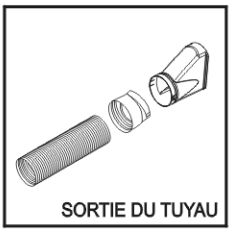

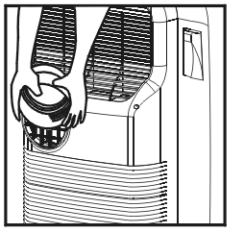

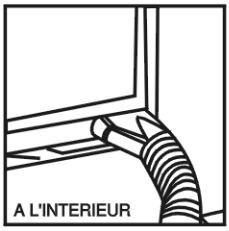

1. Insérez les deux extrémités du tuyau d'échappement dans les deux connecteurs de bec d'échappement en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

2. Fixez le connecteur du bec sur la sortie arrière de l'unité. Ceci est réalisé en glissant le connecteur de bec du tuyau en bas au-dessus de l'orifice d'échappement de l'unité en s'assurant que les crochets sur le connecteur du bec sont engagés dans les cannelures sur le connecteur de l'unité.

3. Fixez le bec d'évacuation au connecteur du bec d'évacuation.

4. Etendez le tuyau d'évacuation et fermez la fenêtre autant que possible en coinçant le bec d'évacuation comme illustré ci-dessous selon votre type de fenêtre.

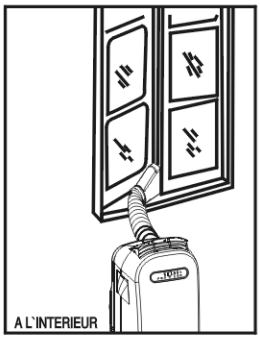

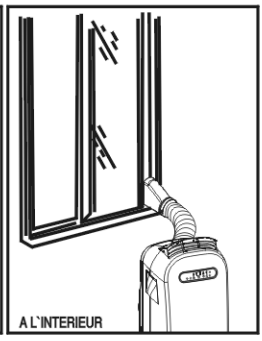

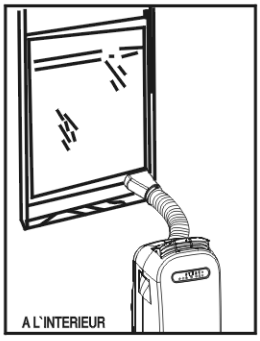

III. Conditions d'utilisation

Panneau de contrôle

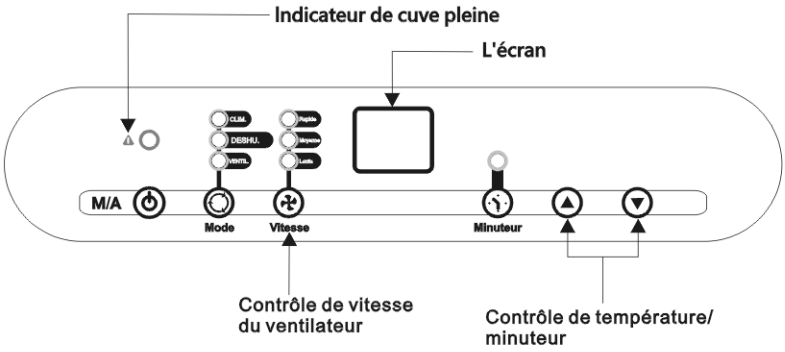

Interrupteur Marche / Arrêt

L'interrupteur met l'appareil en marche et l'éteint.

Indicateur de cuve pleine

L'eau condensée peut s'accumuler dans l'appareil. Si la cuve interne est pleine, le signal lumineux d'avertissement sur l'écran d'affichage s'allume et l'appareil s'arrête de fonctionner jusqu' à ce que la cuve soit vidée.

Sélection de mode

Climatiseur → Déshumidificateur → Ventilateur

- Mode climatiseur
  1. Vérifiez que le câble alimentation est correctement connecté
  2. Appuyez sur la touche <<Marche / Arrêt>>.
  3. Réglez la touche de fonction sur <<climatiseur >> si nécessaire.
  4. Sélectionnez la vitesse de ventilation désirée si nécessaire.

Note: Les tuyaux d'échange d'air doivent pouvoir évacuer l'air chaud vers l'extérieur de la pièce lorsque vous utilisez le mode climatiseur.

- Mode déshumidificateur
  L'air est déshumidifié lorsqu'il passe à travers le conditionneur d'air, sans être en mode climatiseur.

Note: Les tuyaux d'échange d'air doivent ventiler l'air chaud à l'intérieur de la pièce lorsque vous utilisez le mode déshumidificateur.

- Mode ventilateur

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté.
2. Appuyez sur la touche <<Marche / Arrêt>>.
3. Réglez la touche de fonction sur <<ventilateur>>.
4. Sélectionnez la vitesse de ventilation désirée.

Note: Les tuyaux d'échange d'air doivent pouvoir évacuer l'air chaud vers l'extérieur de la pièce lorsque vous utilisez le mode chauffage.

Contrôle de vitesse du ventilateur

FORTE MOYENNE LENTE

Procédure de fonctionnement pour l'arrêt / la mise en marche automatique

A. Arrêt automatique.

1)Fonctionne en mode climatisation ou ventilation.

2) Appuyez sur la touche <<Mise en marche / arrêt automatique>>. pour que l'appareil s'arrête.

B. Mise en marche automatique

1) Vérifiez que l'appareil est en mode veille. (Le cordon d'alimentation est correctement connecté).

2) Appuyez sur la touche << Mise en marche / arrêt automatique >> pour que l'appareil se mette en marche.

Contrôle de la minuterie et de la température

L'affichage par défaut est la température ambiante. En mode climatisation, appuyer sur le bouton "⊙"ou "⊙"pour régler la température.
Après 15 secondes, l'affichage retournera à la température ambiante. La température est uniquement ajustable en mode climatisation ou chauffage. La minuterie est ajustable entre 1 et 24 heures.

Note: En appuyant simultanément sur les deux boutons de contrôle de la température et du minuteur pendant environ 3 secondes, l'affichage alternera entre les degrés Celsius et Fahrenheit.

Touches de la fonction télécommande

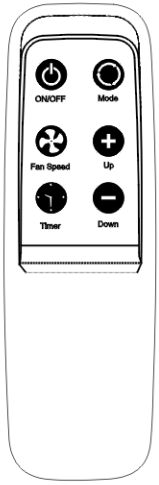

Remarques :
- Ne laissez pas tomber la télécommande
- Ne placez pas la télécommande dans un lieu exposé directement au soleil
- La télécommande doit être placée à environ 1 mètre ou plus de la TV ou de tout autre appareil électrique.

1. MARCHE/ARRET

L'interrupteur d'alimentation met en marche ou éteint l'unité.

2. MODE

Appuyez sur ce bouton pour changer le mode de fonctionnement dans cet ordre:

Climatiseur → Déshumidification → Ventilation

- **Mode climatiseur**

Lorsque le mode refroidissement est sélectionné, l'indicateur lumineux devient vert . L'air refroidi et l'air chaud sont expulsés vers l'extérieur par le tube d'évacuation. Réglez la vitesse du ventilateur et la température.

Remarque: Les tubes d'échange d'air doivent être placés vers l'extérieur lorsque vous utilisez le mode climatiseur.

- **Mode déshumidification**

Lorsque le mode déshumidification est sélectionné, l'indicateur lumineux devient orange. L'air est déshumidifié lorsqu'il passe par l'unité, sans être en mode maximum de climatiseur. Le ventilateur fonctionnera en vitesse moyenne. Si la température ambiante est supérieure à 26° Celsius, la vitesse du ventilateur peut être réglée. Sinon, le ventilateur fonctionnera à la plus faible vitesse.

Remarque: Les tubes d'échange d'air doivent être placés vers l'intérieur lorsque vous utilisez le mode déshumidification.

- **Mode ventilation:**

Lorsque le mode ventilation est sélectionné, l'indicateur lumineux passe au jaune. L'air circule à travers la pièce sans refroidissement.
Remarque: L'unité n'a pas besoin d'être purgé en mode ventilation.

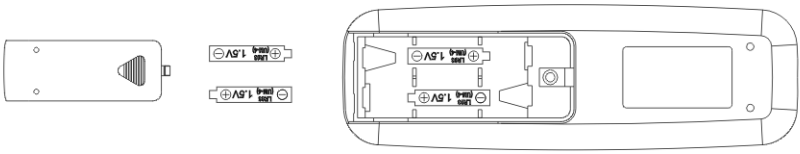

Remplacement des piles:

Enlevez le couvercle à l'arrière de la télécommande et insérez les piles avec les polarités (+) et (-) orientées dans le sens correct. Un mauvais sens peut endommager l'appareil.

Attention:

- Utilisez uniquement les piles AAA ou IEC R03 1.5V.
- Enlevez les piles de la télécommande si elle n'est pas utilisée durant un mois ou plus.
- Toutes les piles doivent être remplacées en même temps.Ne mélangez pas les piles usées avec des piles neuves, ou différents types de piles (comme des piles rechargeables et des piles non rechargables de zinc carbone et alcalines.)
- Ne jetez pas les piles dans un feu car elles pourraient exploser. Veuillez le rapporter dans un point de collecte.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne rechargez pas les piles de type différent.Les bornes d'une pile ne doivent pas être mises en court-circuit.

Conseils d'installation

Percez un trou dans un mur extérieur ou à travers un carreau de fenêtre. Respectez la hauteur et les dimensions du trou indiquées sur le schéma 2. Fixez le connecteur rond de fenêtre sur le mur ou sur le carreau de fenêtre. Fixez le tube d'évacuation au boîtier à l'arrière de l'unité. Placez l'extrémité du tube d'évacuation au connecteur rond de fenêtre comme illustré sur le schéma 3

Lorsque le tube n'est pas utilisé,placez le capuchon sur le connecteur rond de fenêtre pour couvrir le trou.

REMARQUE:
Lorsque vous installez le climatiseur mobile de manière définitive,vous devrez laisser une porte légèrement ouverte (d'environ1 cm) pour garantir une ventilation suffisante.

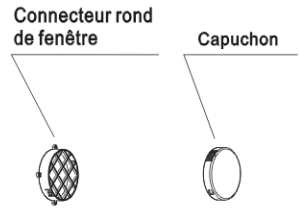

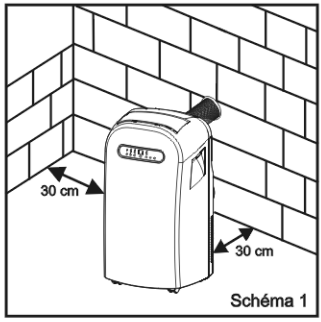

Schéma 1

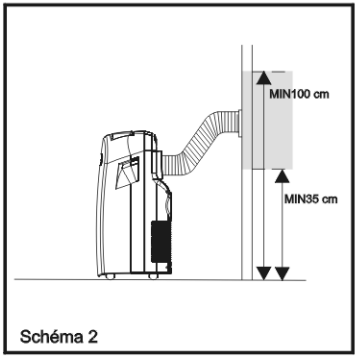

Schéma 2

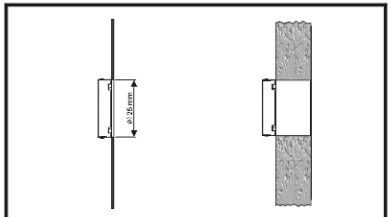

Schéma 3

IV. Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

Ne mouillez pas le boîtier ou le panneau de commande.

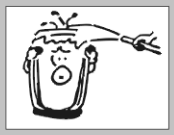

Ne couvrez pas les sorties d'air lorsque l'appareil est utilisé.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons de commandes ou faire tomber des objets dans les sorties d'air.

Ne placez aucun objet et ne laissez aucune personne s'asseoir sur l'appareil.

Eteignez toujours l'appareil et enlevez la prise d'alimentation lors du nettoyage.

Ne tentez d'enlever aucune partie du boîtier.

Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale si l'appareil n'est pas uilisé durant une période prolongée

Utilisez seulement la source correcte d'alimentation AC220V-240V/ 50Hz.

Ne faîtes pas fonctionner l'appareil si la prise du câble est endommagée ou si la prise murale n'est pas fixée correctement.

Assurez-vous que l'arrière de l'appareil est éloigné d'au moins 10 cm, ou plus du mur. Ne placez pas l'appareil devant des rideaux ou des draps au cas où ils tomberaient sur l'appareil et obstrueraient l'entrée arrière de l'air

Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service de réparation ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Cet appareil n'est pas un jouet ; tenez le éloigné des enfants.

Cet appareil est destiné à un usage intérieur seulement. La partie destinée à être installée à l'intérieur ne doit pas être située dans la buanderie.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes(y compris des enfants) avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

V. Entretien et nettoyage

Entretien de l'appareil

1. Coupez l'alimentation.

Enlevez la prise d'alimentation de la prise murale.

2. Essuyez-le avec un chiffon sec et doux.

Utilisez de l'eau tiède (de température inférieure à 40 degrés Celsius) pour nettoyer l'appareil.

3. N'utilisez jamais de substances volatiles comme de l'essence ou de la poudre de polissage pour nettoyer l'appareil.

Utilisez de l'eau tiède (de température inférieure à 40 degrés Celsius) pour nettoyer l'appareil.

4. Ne versez jamais d'eau sur l'appareil.

Dangereux
Risque de choc électrique

Entretien du filtre à air

Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air après l'avoir utilisé durant environ 100 heures. Nettoyez le filtre comme suit :

1. Eteignez l'appareil puis enlevez le filtre à air

2. Nettoyez et replacez le filtre à air.

Lavez le filtre avec une solution de détergent et de l'eau tiède. Ensuite, faites sécher le filtre et remettez le en place.

3. Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines si le climatiseur mobile est utilisé dans un lieu extrêmement poussiéreux.

Entretien après utilisation

1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous d'enlever le bouchon en caoutchouc de l'orifice de vidange en bas de l'appareil, afin de vider toute l'eau de l'unité.

2. Faites fonctionner l'appareil avec le ventilateur seulement durant une demi-journée dans une pièce chaude pour faire sécher l'intérieur de l'appareil et éviter la formation de moisissure.

3. Eteignez l'appareil et débranchez la prise de la source d'alimentation. Enlevez les piles de la télécommande.

VI. Garantie

● **Guide de dépannage**

La plupart des dysfonctionnements sont minimes et causés par des problèmes pouvant facilement être résolus ; avant d'appeler un réparateur, référez-vous au tableau suivant.

PROBLEMES	RAISONS	SOLUTIONS
Le climatiseur ne fonctionne plus.	● Panne d'éléctricité ● La prise n'a pas été branchée correctement. ● L'indicateur de cuve pleine est allumé, la cuve est pleine. ● Les piles de la télécommande sont usées.	● Attendez que le courant revienne. ● Branchez la prise à nouveau. ● Videz l'eau. ● Remplacez toutes les piles.
Le climatiseur s'arrête soudainement de fonctionner.	● La température intérieure a atteint le niveau réglé de la température. ● La durée de la minuterie est terminée. ● L'indicateur de cuve pleine est allumé, la cuve est pleine.	● Réglez à nouveau le niveau de température. ● Réglez à nouveau le minuteur. ● Videz l'eau.
Le climatiseur fonctionne irrégulièrement.	● Dysfonctionnements. ● La température ambiante est trop élevée ou trop faible. ● Le tuyau d'évacuation de chaleur est bloqué.	● Contactez le service après vente Castorama : 0 969 360 520. ● Vérifiez le tuyau.
Le climatiseur fonctionne mais la pièce n'est pas rafraîchie.	● Les fenêtres ou les portes ne sont pas fermées dans la pièce. ● Il y a une source de chaleur dans la pièce ou il y a trop de personnes. ● Le filtre est sale. ● Le réglage de la température est trop élevé.	● Fermez toutes les fenêtres et portes. ● Enlevez toute source de chaleur de la pièce. ● Nettoyez le filtre. ● Baissez le réglage de la température.
L'eau condensée coule lorsque l'appareil est déplacé.	● La cuve est presque pleine.	● Enlevez le bouchon de drainage d'eau à l'arrière de l'appareil, videz l'eau puis l'appareil fonctionnera à nouveau automatiquement.

Le constructeur garantit le climatiseur **monobloc pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces présentant toute défectuosité ou vice de fabrication. En aucun cas, la garantie ne saurait donner lieu à un remboursement du** climatiseur **ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.**

Cette garantie ne couvre pas :
- **Une utilisation anormale**
- **Un manque d'entretien**
- **Une utilisation à des fins professionnelles**
- **Le montage, le réglage et la mise en route du** climatiseur
- **Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement**
- **Les frais de port et d'emballage du** climatiseur**. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé**
- **Les pièces dites d'usure (courroies, lames, supports de lame, les câbles, les roues et déflecteurs)**

Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien du climatiseur**. L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.**
Remarque : Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

VII. Protection de l'environnement

Les nombres indiqués ci-dessous sont seulement des références ; des variations peuvent se produire dûes aux applications dans différents pays ou régions, et sont basés sur un fonctionnement optimal de l'appareil.

Description du produit	Climatiseur Mobile
Modèle	WAP-267EC
Alimentation / Fréquence	CA 220-240 V/ 50Hz
Puissance	900W
Puissance réfrigérante	2.5Kw(9000B.T.U/h)
Capacité de déshumidification	1.6 L/ heure
Gaz	R410A
Minuterie	24 heures
Volume de circulation d'air	280 m³/ heure
Dimensions (Largeur) x (Hauteur) x (Diamètre)	43.5 cm X 77.0 cm X 38.8cm
Poids	30kg

(CE) N 842/2006:
R410A est un gaz à effet de serre fluorescent relevant du protocole de Kyoto. Son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est 1975.

Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère.

Ce symbole signifie que votre produit usagé doit être jeté séparément des ordures ménagères en Europe. Pour éviter de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour traiter ce produit ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour assurer un recyclage adapté à la protection de l'environnement.

Importé par Castorama France – 59175 Templemars